

## GUIDA RAPIDA

GEWA Pianoforte Digitale **DP300G | DP340G | UP360G | UP380G/WK**



Per accedere al manuale utente completo cliccare sul seguente link:

[gewakeys.com/service/downloads](http://gewakeys.com/service/downloads)

Prodotto da:  
GEWA music GmbH  
Werkstraße 1  
08626 Adorf  
GERMANY

[www.gewamusic.com](http://www.gewamusic.com)

Version 1.0

Ultimo aggiornamento: 20.01.2020

---

<b>1</b>	<b>INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA</b>	<b>4</b>
1.1	Simbologia	4
1.2	Uso corretto	5
1.3	Uso improprio	5
1.4	Precauzioni di sicurezza	6
1.5	Marchio CE	7
1.6	Raccolta differenziata / smaltimento	7
<b>2</b>	<b>PARTI FORNITE CON IL PIANOFORTE</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>INIZIARE</b>	<b>20, 24</b>
4.1	I controlli del tuo piano digitale	20, 24
4.2	Funzione dei tasti e dei pedali	21, 25
4.3	Tastiera / connessioni / pannello inferiore	22, 26
4.4	Bluetooth Audio	27

Gentile Cliente,

grazie per aver acquistato un Pianoforte Digitale GEWA!

Avete scelto un piano digitale di assoluta qualità, che vi darà un suono assolutamente realistico e vi regalerà un'intensa esperienza pianistica, oltre a suoni aggiuntivi ed interessanti funzioni semplici da usare.

La vostra sicurezza è molto importante per noi! Quindi vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni di sicurezza e di tenere a portata di mano il manuale dell'utente, nonché di fornirlo anche ad un eventuale nuovo possessore.

# 1

## INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA



NOTA

Il produttore non è responsabile di danni a persone o cose derivati dall'uso improprio dello strumento!

Usare il piano digitale solo secondo le procedure indicate!

### 1.1

#### SIMBOLI USATI NEL MANUALE

I seguenti simboli sono usati per avvertenza:

Livello di rischio	Simbolo	Importanza	Definizione
Rischio alto di infortunio		<b>ATTENZIONE</b>	Non seguire le relative istruzioni può portare a gravi infortuni o alla morte.
Pericolo Elettrico		<b>ATTENZIONE</b>	Non seguire le relative istruzioni può portare a gravi infortuni o alla morte in seguito a shock elettrici.
Infortuni minori e danni allo strumento		<b>CAUTELA</b>	Non seguire le relative istruzioni può portare ad infortuni e/o danni allo strumento.
Nota		<b>NOTA</b>	Aiuta ad evitare infortuni e danni allo strumento
SUGGERIMENTO		<b>SUGGERIMENTO</b>	Suggerimenti ottimizzati per l'uso del piano GEWA

## 1.2 COME UTILIZZARE IL VOSTRO PIANO GEWA CORRETTAMENTE

UTILIZZARE IL PIANO IN UN AMBIENTE NON UMIDO.

- Possono essere utilizzati dispositivi audio (IN e OUT). I dispositivi devono rispettare le caratteristiche tecniche (Controllare il capitolo 11, INFORMAZIONI TECNICHE).
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito assieme a questa unità. Assicurarsi inoltre che la tensione di rete all'installazione corrisponda alla tensione in ingresso specificata sul corpo dell'adattatore CA. Altri adattatori CA potrebbero utilizzare una polarità differente o essere indicati per una tensione di corrente diversa, pertanto il loro utilizzo potrebbe causare danni, malfunzionamenti o produrre scosse elettriche.
- Il Piano deve essere utilizzato con componenti originali. Ogni modifica non è permessa e comporta la perdita della garanzia.
- Il piano deve essere utilizzato su una superficie piana ed adatta a sopportarne il peso (Controllare il capitolo 11, INFORMAZIONI TECNICHE).

## 1.3 USO IMPROPRIO

- Utilizzo all'aperto in caso di pioggia
- Posizionare il piano su superfici non regolari
- Utilizzare alimentatori non GEWA, o collegare l'alimentazione a prese con un voltaggio errato
- Suonare il piano in prossimità di dispositivi elettronici tipo TV, rradio, Telefoni mobile ecc. Questi dispositivi possono causare interferenze e compromettere la qualità di suono del piano GEWA
- Utilizzare cavi audio troppo lunghi può influire negativamente sull'audio
- Il trasporto su mezzi con vibrazioni, urti, esposizioni alla polvere e al sole, deve essere assolutamente evitato.



NOTA

Il produttore non è responsabile di danni nei seguenti casi:

- Utilizzo non rispettoso delle indicazioni fornite
- Spostamenti impropri
- Collegamento improprio di dispositivi audio di terze parti.

## 1.4

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Rispettate sempre le indicazioni di sicurezza riportate per evitare serie conseguenze:

- Infortuni o incidenti fatali
- Pericoli elettrici
- Corto circuito
- Danni
- Incendi

Altri rischi sono possibili anche se non inclusi nella lista.

**ATTENZIONE****Pericolo Elettrico**

- Anche piccole scosse elettriche possono portare a seri infortuni o alla morte!
- Non aprire mai il piano digitale.
- Non utilizzare cavi danneggiati.
- Fissare i cavi e l'alimentatore in modo sicuro e stabile.
- Non posizionare mai contenitori di liquidi (bottiglie, bicchieri ecc) sopra o nelle vicinanze del piano.
- Evitare che la tastiera venga a contatto con acqua o altri liquidi.
- Non pulire mai il piano con panni umidi.
- Non collegare o scollegare mai l'alimentazione con mani bagnate e non tirare mai i cavi.
- Se liquidi o acqua vengono a contatto accidentalmente con il piano, scollegare immediatamente il piano. Qualora si verificasse una delle eventualità sopra riportate, contattare un rivenditore o centro di assistenza GEWA autorizzato.

**ATTENZIONE****In caso di comportamento inusuale e sospetto del piano**

- Spegnere e scollegare immediatamente il piano se:
  - Improvviso abbassamento di volume durante l'utilizzo
  - Il piano emette odore di bruciato.
- In questi casi è necessario rivolgersi ad un rivenditore o centro autorizzato GEWA.

**ATTENZIONE****Prevenzione incendio**

- Fiamme libere come candele o lampade ad olio possono causare incendi.
- Non utilizzare mai fiamme libere sopra o in vicinanza del piano!

**CAUTELA****Danni al pianoforte**

- Utilizzare il piano con un voltaggio elettrico sbagliato può causare danni. Utilizzare il piano solo con il corretto voltaggio (Verificare le specifiche tecniche).
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore CA fornito assieme a questa unità.
- Non posizionare mai l'alimentatore in vicinanza di fonti di calore.
- Non piegare il cavo di alimentazione.
- Posizionare il cavo di alimentazione in modo da evitare che venga urtato.
- Non posizionare pesi e oggetti sopra il cavo di alimentazione.
- Controllare regolarmente l'alimentazione e rimuovere la polvere o lo sporco visibile sul dispositivo.

**CAUTELA****I temporali possono causare Danni al piano GEWA**

- I temporali possono produrre scariche elettriche che danneggiano il piano.
- Durante i temporali o nei periodi di inutilizzo prolungato, suggeriamo di scollegare il piano dall'impianto elettrico.

## 1.5

## MARCHIO CE



Il vostro piano GEWA è conforme alle direttive CE:

**Directive 2014/53/EU****EN55020**:2007+A11:2011**EN55024**:2010**EN55032**:2012**EN61000-3-2**:2014**EN61000-3-3**:2013**EN301489-17**:V2.2.1**EN301489-17**:V3.2.0**EN62479**:2010**EN300328**:V2.1.1

La dichiarazione di conformità può essere consultata presso:

GEWA music GmbH, Werkstraße 1, 08626 Adorf, GERMANY

## 1.6

## RACCOLTA DIFFERENZIATA / SMALTIMENTO



In caso il piano venga dismesso, occorre portarlo presso il centro di smaltimento rifiuti di competenza sul vostro territorio (ad esempio isole ecologiche).


Il simbolo indicato obbliga a separare il piano dai comuni rifiuti domestici. Il piano deve essere smaltito come materiale elettrico/elettronico. Il proprietario del piano è legalmente responsabile di qualsiasi inadempimento a riguardo.

Per favore, aiutateci a mantenere l'ambiente pulito e sano con il vostro contributo.

## 2

## PARTI FORNITE CON IL PIANOFORTE DP300G

Controllate che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

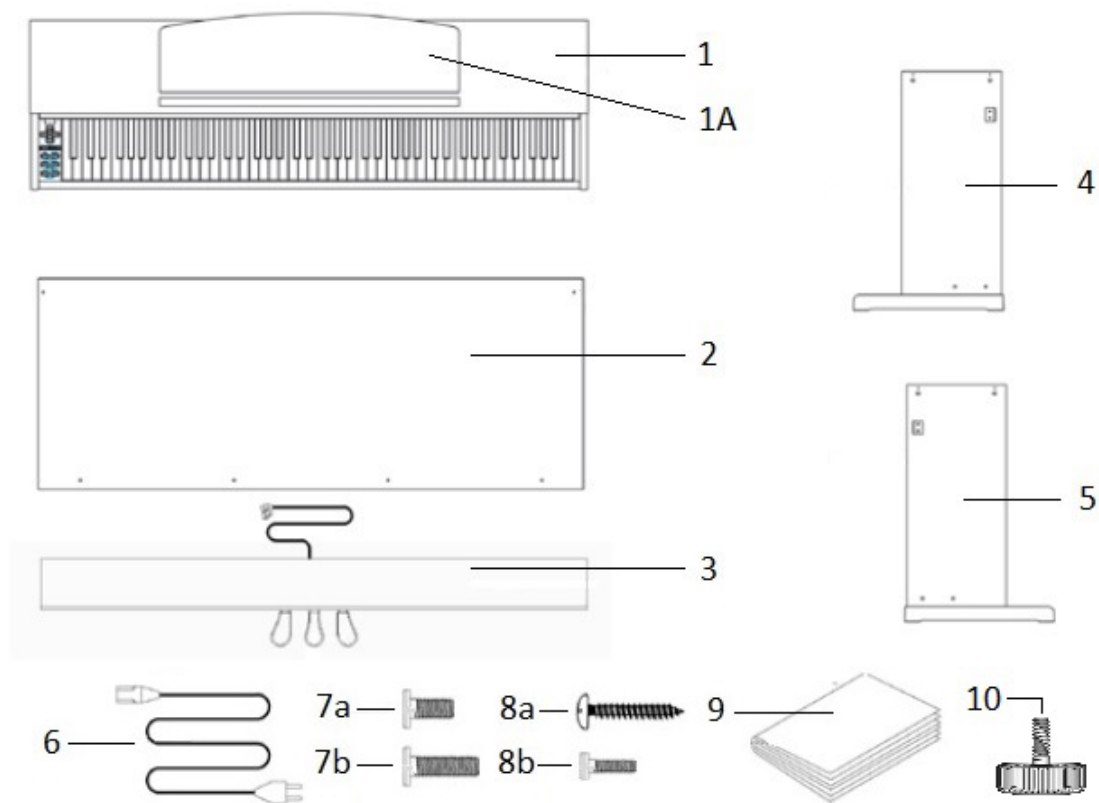


Pos.	Description	Pcs
1	Console e copritastiera	1
1a	Leggio	1
2	Pannello posteriore	1
3	Supporto pedaliera	1
4	Pannello laterale sinistro	1
5	Pannello laterale destro	1
6	Alimentatore e cavo	1
7a	Viti M6 x 16	4
7b	Viti M6 3,5 x 18	4
8a	Viti 3,5 x 18	4
8b	Viti M4 x 10 con rondella	2
9	Guida Rapida	1
10	Vite di regolazione altezza	1



## PARTI FORNITE CON IL PIANOFORTE DP340G


Controllate che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

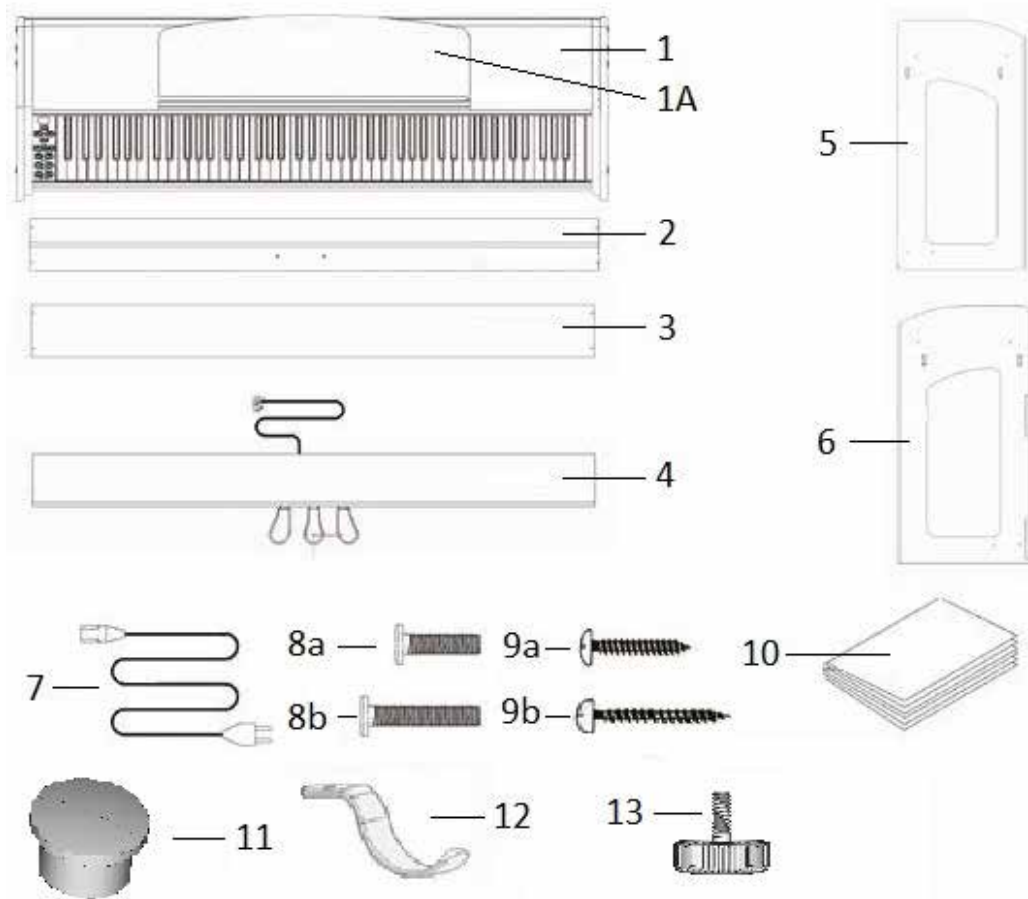

Pos.	Description	Pcs
1	Console e copritastiera	1
1a	Leggio	1
2	Pannello posteriore pedaliera	1
3	Pannello posteriore	1
4	Supporto pedaliera	1
5	Pannello laterale destro	1
6	Pannello laterale sinistro	1
7	Alimentatore e cavo	1
8a	Viti M6x16 per fissaggio appendi cuffie	1
8b	Viti M6x35	8
9a	Viti autofilettanti 3.5x25	8
9b	Viti autofilettanti 3.5x30	2
10	Manuale utente	1
11	Coprivite in gomma	8
12	Appendi cuffie	1
13	Vite di regolazione altezza	1
non in figura	Manopola regolazione altezza	2

## PARTI FORNITE CON IL PIANOFORTE UP360G


Controllate che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

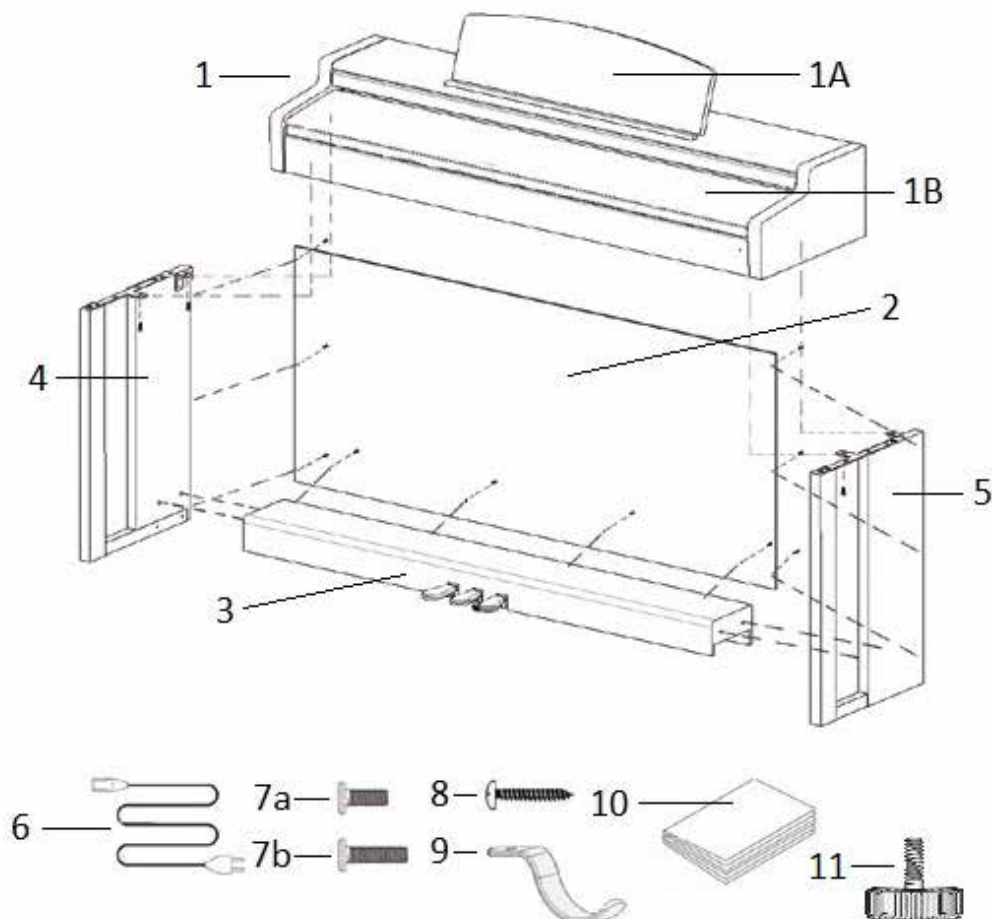

Pos.	Description	Pcs.
1	Console con tastiera	1
1A	Leggio	1
1B	Copritastiera	1
2	Pannello Posteriore	1
3	Pedaliera	1
4	Pannello Laterale sinistro	1
5	Pannello Laterale destro	1
6	Alimentatore e cavo	1
7a	Viti M6 x 16	5
7b	Viti M6 x 30	4
8	Viti autofilettanti	10
9	Reggi Cuffie	1
10	Manuale utente	1
11	Viti di regolazione	1
non mostrato	Clip per i cavi autoadesive	2

## PARTI FORNITE CON IL PIANOFORTE UP380G / UP380WK

Controllate che il contenuto dell'imballaggio sia completo prima di iniziare il montaggio.

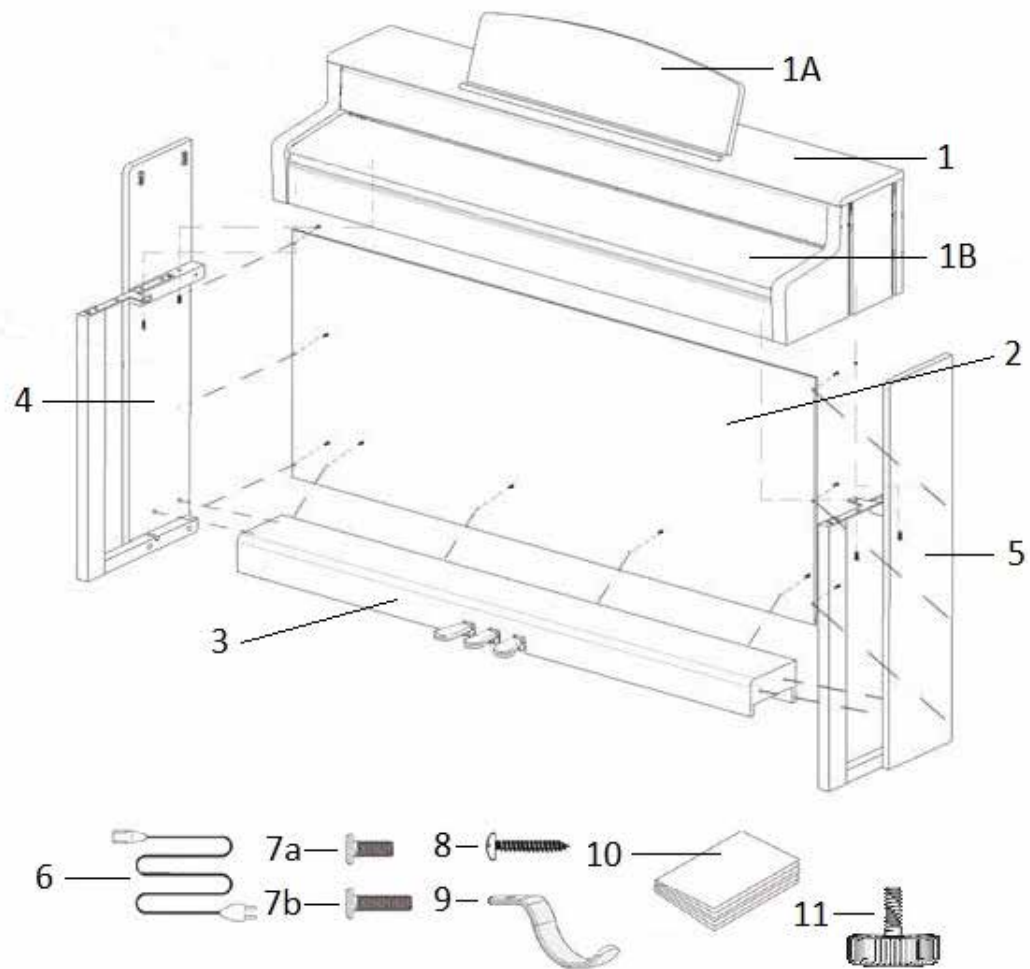

Pos.	Description	Pcs.
1	Console	1
1A	Leggio	1
1B	Copritastiera	1
2	Pannello posteriore	1
3	Supporto pedaliera	1
4	Pannello laterale sinistro	1
5	Pannello laterale destro	1
6	Alimentatore e cavo	1
7a	Viti M6 x 16	3
7b	Viti M6 x 30	6
8	Viti autofilettante 3.5x30	10
9	Supporto per cuffia	1
10	Guida rapida	1
11	Vite di regolazione altezza	1
Non illustrato	Fermacavi	2

## 3

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DP300G

In questa sezione vi mostreremo come è facile montare un Pianoforte GEWA. Per il montaggio è necessario:

- Cacciavite a stella PH2
- Persona di aiuto




NOTA


**Non stringere completamente le viti finchè tutte le parti del pianoforte non saranno allineate. Assicuratevi di montare il pianoforte su un livello piano.**

Iniziamo a montare il pianoforte GEWA:

1. Srotolare il cavo della pedaliera (senza illustrazione) e montare la vite di regolazione (10) sulla pedaliera (3).
2. Collegare i pannelli laterali (4 e 5) alla pedaliera utilizzando le viti M6 (7b)
3. Collegare il pannello posteriore (2) alla pedaliera usando 4 viti (8a). Collegare poi ai pannelli laterali usando le viti (8b)
4. Ora posizionare la console dall'alto inserendola nei braccetti presenti sui pannelli laterali. Fissare con 4 viti (7a) dal basso
5. Allineare il pianoforte e stringere le viti.

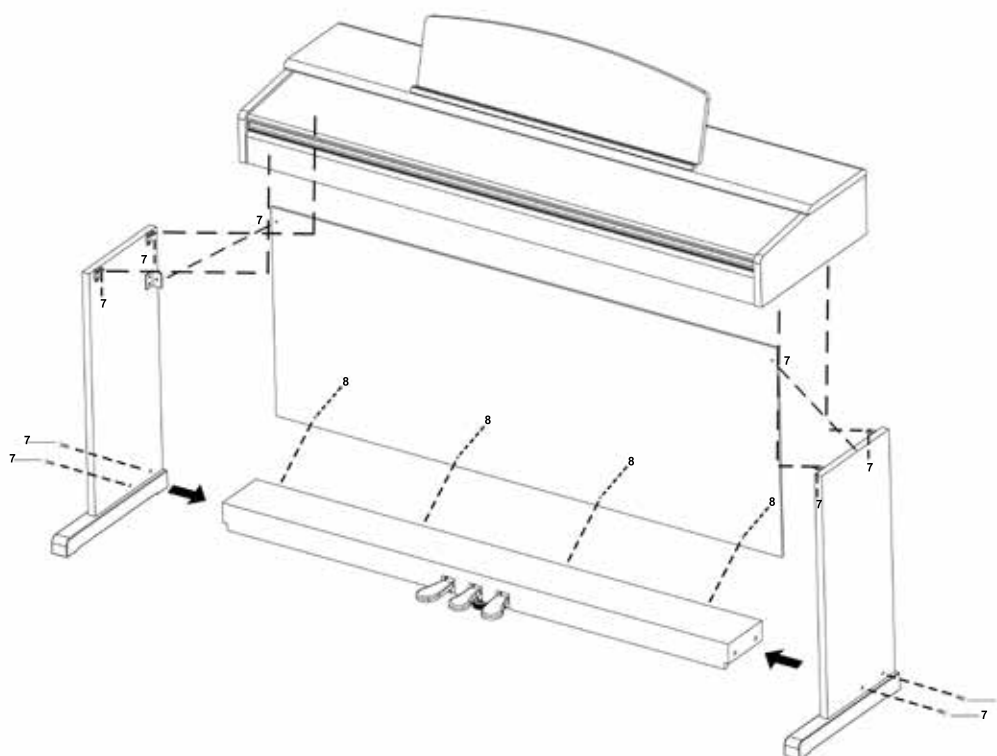


6. Ora posizionare il piano nella posizione finale e regolare la vite di regolazione (10) supporto della pedaliera fino a far toccare il pavimento

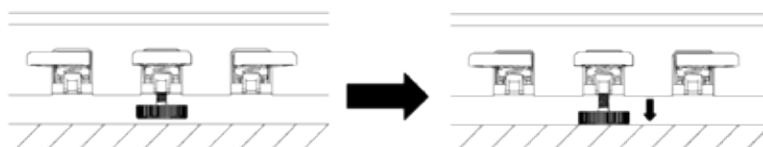


7. Inserire il cavo della pedaliera in modo corretto (deve entrare delicatamente senza forzature) nella presa posizionata sulla parte inferiore della console (1) e inserire l'alimentatore (6) nella presa per l'alimentazione nella parte posteriore del Piano (senza immagine).

Connettore cavo pedale

Cavo pedale

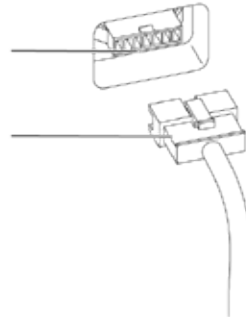

8. Collegare il leggio alla console come mostrato.

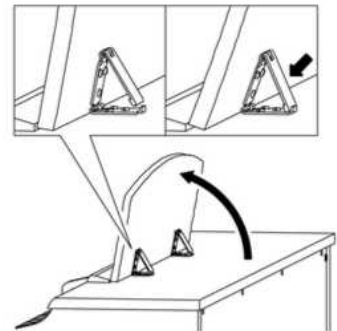


**CAUTELA**

## COME APRIRE IL COPRITASTIERA

**ASSICURARSI DI USARE ENTRAMBE LE MANI**

Per aprire il copri tastiera seguire le immagini qui sotto

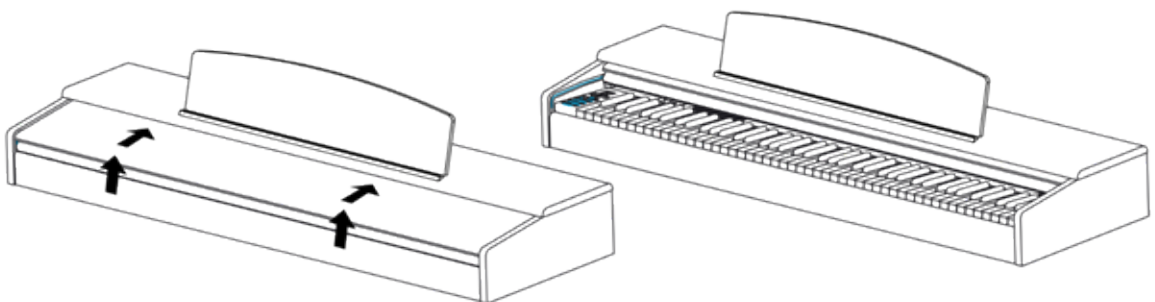

## SE SI USA UNO STAND PER TASTIERA



**NOTA**

E' possibile utilizzare uno stand per tastiera invece delle gambe incluse. In questo caso posizionare lo stand centralmente cercando di evitare il contatto con gli speakers posizionati nella parte inferiore del piano. Per il collegamento di un pedale sustain standard utilizzare l'ingresso jack da 6,3 mm posizionato sul pannello posteriore.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DP340G

In questa sezione vi mostreremo come è facile montare un Pianoforte GEWA. Per il montaggio è necessario:

- Cacciavite a stella PH2
- Persona di aiuto




NOTA

**Non stringere completamente le viti finchè tutte le parti del pianoforte non saranno allineate. Assicuratevi di montare il pianoforte su un livello piano.**

Iniziamo a montare il pianoforte GEWA:


1. Srotolare il cavo della pedaliera (senza illustrazione) e montare la vite di regolazione (13) sulla pedaliera (4).
2. Collegare i pannelli laterali (5 e 6) alla pedaliera utilizzando le viti (7b).
3. Ora inserire il supporto per la pedaliera (2). Assicurarsi che la pedaliera sia inserita nella scanalatura. Quindi fissarlo ai pannelli laterali con 4 viti (9a) e 2 viti (9b).
4. Quindi fissare il supporto del pannello posteriore (3) con viti autofilettanti (9a).
5. Ora posizionare la console dall'alto inserendola nei braccetti presenti sui pannelli laterali. Fissare con 4 viti (8b) dal basso.
6. Ora avvitare il reggi cuffie (12) sul lato inferiore sinistro della tastiera usando una vite (8a).
7. Allineare il pianoforte e stringere le viti.
8. Infine, inserire le coperture in gomma (11) in tutti i fori dei pannelli laterali (5 e 6).

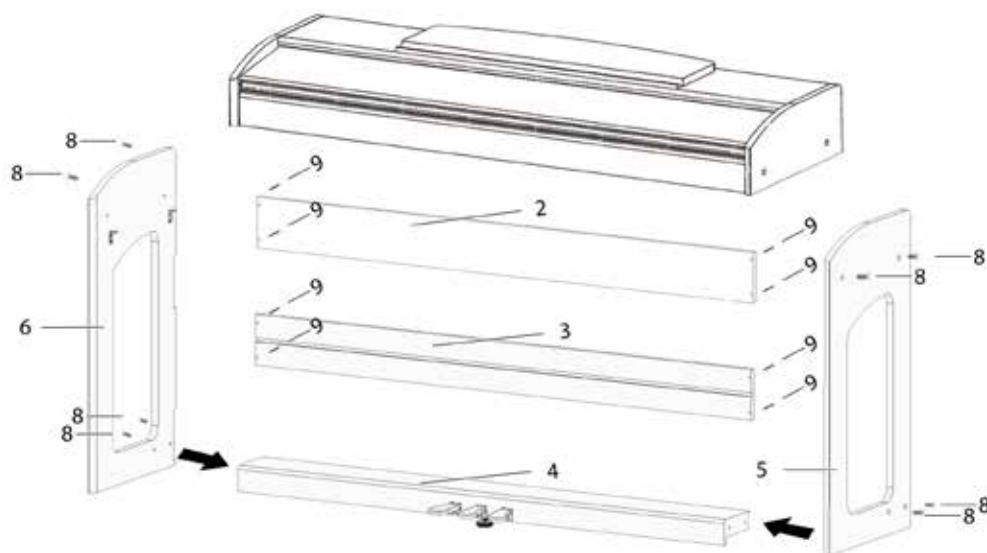


9. Ora posizionare il piano nella posizione finale e regolare la vite di regolazione (13) supporto della pedaliera fino a far toccare il pavimento.



10. Inserire il cavo della pedaliera in modo corretto (deve entrare delicatamente senza forzature) nella presa posizionata sulla parte inferiore della console (1) e inserire l'alimentatore (7) nella presa per l'alimentazione nella parte posteriore del Piano (senza immagine).

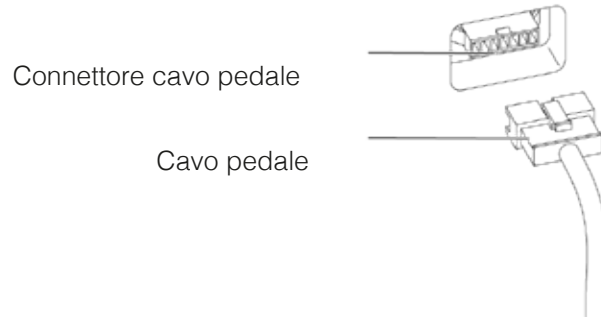

11. Collegare il leggio alla console come mostrato.

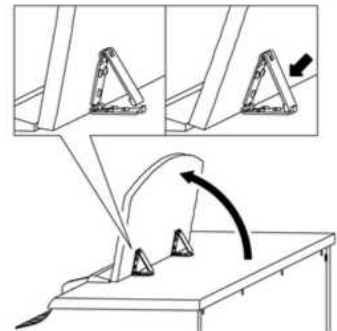


**CAUTELA**

## COME APRIRE IL COPRITASTIERA

### ASSICURARSI DI USARE ENTRAMBE LE MANI

Per aprire il copri tastiera seguire le immagini qui sotto

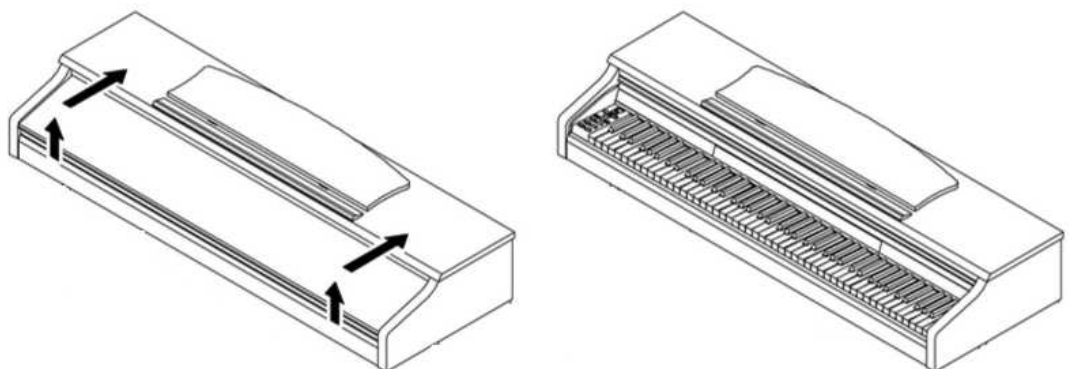

## SE SI USA UNO STAND PER TASTIERA



**NOTA**

E' possibile utilizzare uno stand per tastiera invece delle gambe incluse. In questo caso posizionare lo stand centralmente cercando di evitare il contatto con gli speakers posizionati nella parte inferiore del piano. Per il collegamento di un pedale sustain standard utilizzare l'ingresso jack da 6,3 mm posizionato sul pannello posteriore.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO UP360G

In questa sezione vi mostreremo come è facile montare un Pianoforte GEWA. Per il montaggio è necessario:

- Cacciavite a stella PH2
- Persona di aiuto




NOTA

**Non stringere completamente le viti finchè tutte le parti del pianoforte non saranno allineate. Assicuratevi di montare il pianoforte su un livello piano.**

Iniziamo a montare il pianoforte GEWA:

1. Srotolare il cavo della pedaliera (senza illustrazione) e avvitare la vite di regolazione (11) nella pedaliera (3).
2. Usando le viti M6 (7b), collegare i pannelli laterali (4 e 5) alla pedaliera.
3. Quindi fissare il pannello posteriore (2) con le viti autofilettanti (8).
4. Ora posizionare la tastiera sulla base dall'alto. Assicurarsi che gli angoli dei pannelli laterali siano inseriti nelle guide. Quindi fissare la tastiera con 4 viti (7a).
5. Ora avvitare il gancio per le cuffie (9) sul lato inferiore sinistro della tastiera utilizzando una vite (7a).
6. Quindi allineare il piano digitale e stringere tutte le viti.

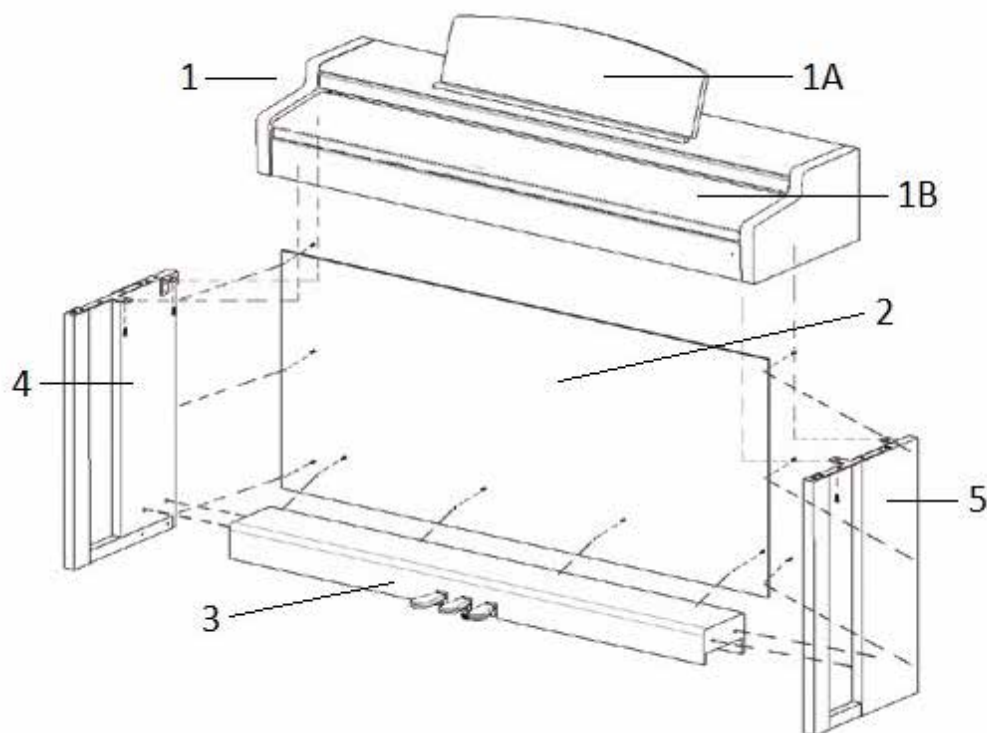

7. Ora posizionare il piano nella posizione finale e regolare la vite di regolazione (11) supporto della pedaliera fino a far toccare il pavimento.







8. Inserire il cavo della pedaliera in modo corretto (deve entrare delicatamente senza forzature) nella presa posizionata sulla parte inferiore della console (1) e inserire l'alimentatore (6) nella presa per l'alimentazione nella parte posteriore del Piano (senza immagine).

Connettore cavo pedale

Cavo pedale

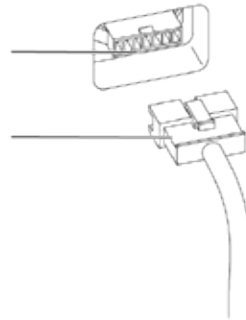

9. Collegare il leggio alla console come mostrato.

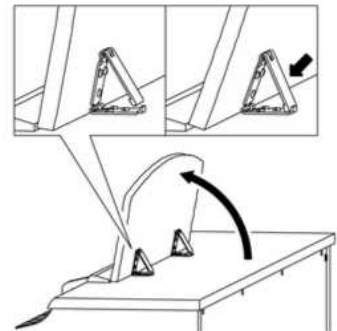

### 3.1


### APRIRE IL COPRITASTIERA



**CAUTELA**

#### **ASSICURARSI DI USARE ENTRAMBE LE MANI**

Per aprire il copri tastiera seguire le immagini qui sotto

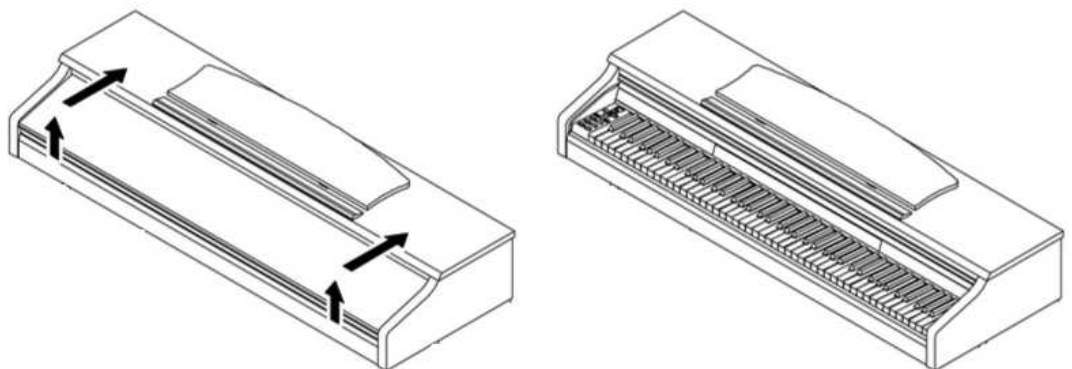

### 3.2

### SE SI USA UNO STAND PER TASTIERA



**NOTA**

E' possibile utilizzare uno stand per tastiera invece delle gambe incluse. In questo caso posizionare lo stand centralmente cercando di evitare il contatto con gli speakers posizionati nella parte inferiore del piano. Per il collegamento di un pedale sustain standard utilizzare l'ingresso jack da 6,3 mm posizionato sul pannello posteriore.

## ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO UP380G / UP380WK

In questa sezione vi mostreremo come è facile montare un Pianoforte GEWA. Per il montaggio è necessario:

- Cacciavite a stella PH2
- Persona di aiuto




NOTA

**Non stringere completamente le viti finchè tutte le parti del pianoforte non saranno allineate. Assicuratevi di montare il pianoforte su un livello piano.**

Iniziamo a montare il pianoforte GEWA:

1. Srotolare il cavo della pedaliera (senza illustrazione) e montare la vite di regolazione (11) sulla pedaliera (3).
2. Collegare i pannelli laterali (4 e 5) alla pedaliera (3) utilizzando le viti M6 (7b).
3. Collegare il pannello posteriore (2) alla pedaliera usando 4 viti (8).
4. Ora posizionare la console (1) dall'alto inserendola nei braccetti presenti sui pannelli laterali. Fissare con 2 viti (7a) e 2 viti (7b) dal basso.
5. Ora avvitare il supporto per le cuffie (9) sul lato inferiore sinistro della tastiera usando una vite (7a).
6. Allineare il pianoforte e stringere le viti.

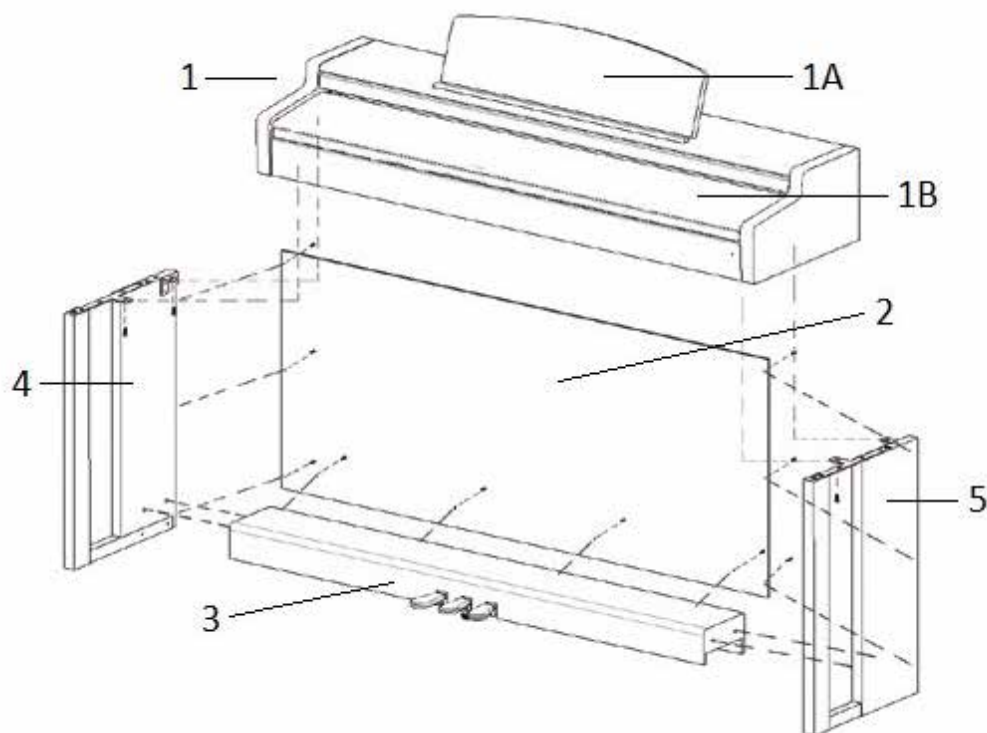


7. Ora posizionare il piano nella posizione finale e regolare la vite di regolazione (11) supporto della pedaliera fino a far toccare il pavimento.




8. Inserire il cavo della pedaliera in modo corretto (deve entrare delicatamente senza forzature) nella presa posizionata sulla parte inferiore della console (1) e inserire l'alimentatore (6) nella presa per l'alimentazione nella parte posteriore del Piano (senza immagine).

Connettore cavo pedale

Cavo pedale

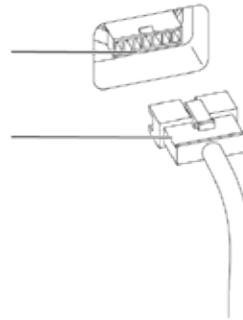

9. Collegare il leggio alla console come mostrato.

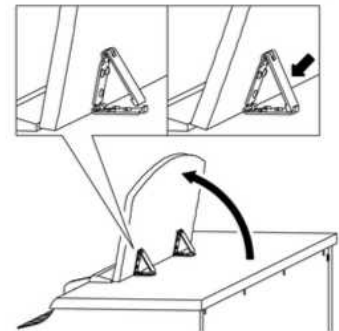

### 3.1



#### APRIRE IL COPRITASTIERA



**CAUTELA**

#### **ASSICURARSI DI USARE ENTRAMBE LE MANI**

Per aprire il copri tastiera seguire le immagini qui sotto

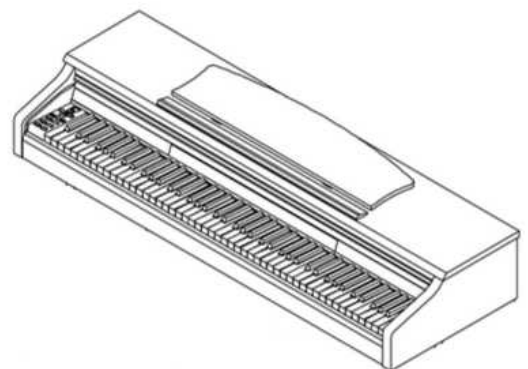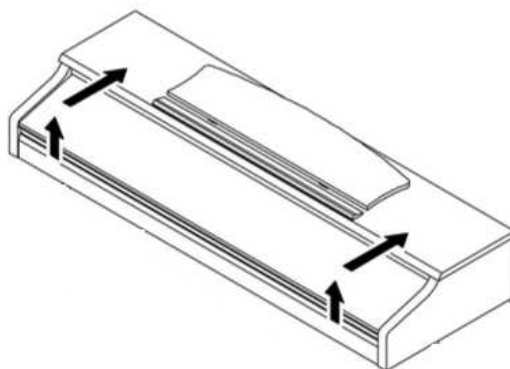

### 3.2

#### SE SI USA UNO STAND PER TASTIERA



**NOTA**

E' possibile utilizzare uno stand per tastiera invece delle gambe incluse. In questo caso posizionare lo stand centralmente cercando di evitare il contatto con gli speakers posizionati nella parte inferiore del piano. Per il collegamento di un pedale sustain standard utilizzare l'ingresso jack da 6,3 mm posizionato sul pannello posteriore.

## 4


## INIZIARE DP300G / DP340G

Ora diamo uno sguardo ai controlli del pianoforte GEWA

## 4.1


## I CONTROLLI DEL TUO PIANO DIGITALE

Il tuo piano digitale GEWA ha I seguenti controlli:

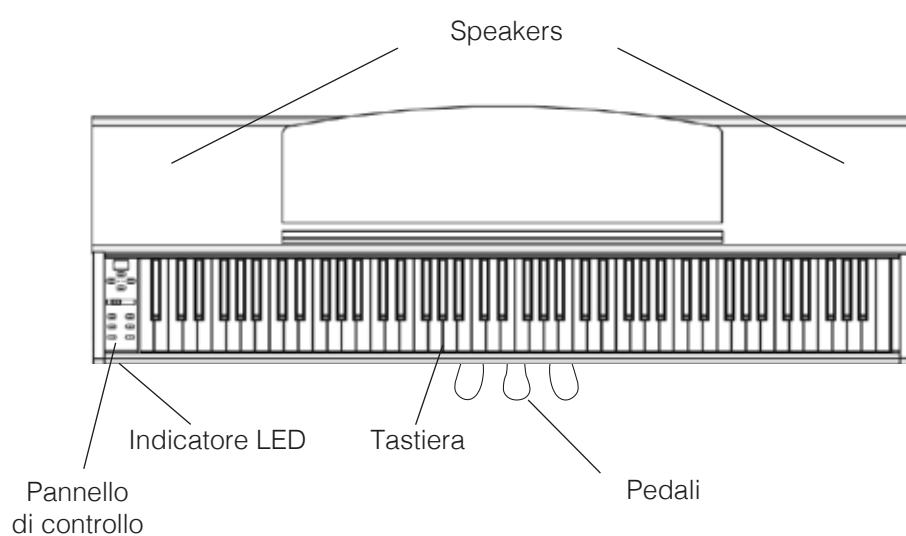

## 4.2 FUNZIONE DEI TASTI E DEI PEDALI

### Vista A

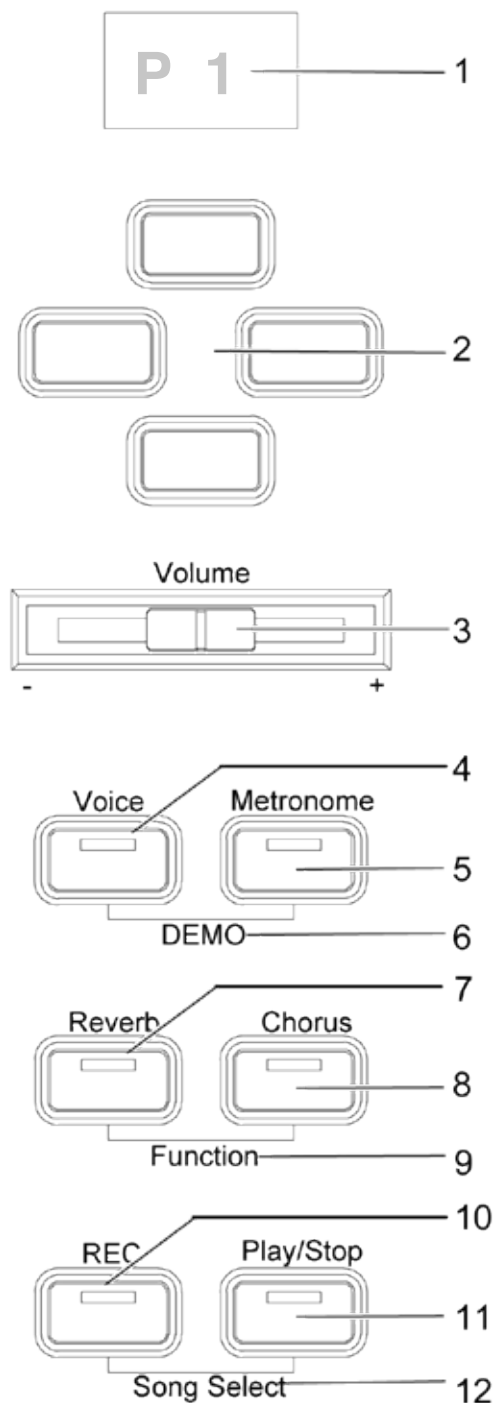

### 1 Display

Fornisce le informazioni sulle impostazioni.

### 2 Tasti cursore

Navigazione tra le funzioni e regolazioni delle impostazioni.

### 3 Volume

Regola il volume.

### 4 Voice

Seleziona i diversi tipi di suono.

### 5 Metronome

Attiva/Disattiva il metronomo.

### 6 DEMO

Premere i tasti Voice e Metronome contemporaneamente, per entrare nel menu DEMO.

### 7 Reverb

Cambia e modifica i parametri delle simulazioni della reverb room.

### 8 Chorus

Aggiunge effetti DSP (Digital Sound Processing) al suono.

### 9 Function

Attiva il menu funzione per modificare i parametri.

### 10 REC

Fa partire la registrazione.


### 11 Play/Stop

Controlla lo Start/Stop della riproduzione delle registrazioni.

### 12 Song Select

Premere i tasti REC e Play/Stop contemporaneamente, per selezionare una canzone registrate.

**Vista B**

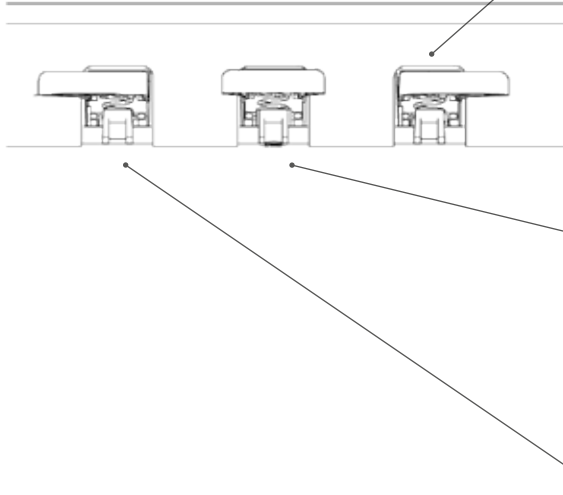

**Pedale Damper/sustain (destra)**

Il pedale damper/sustain simula la rimozione degli smorzatori delle corde di un piano acustico. I suoni delle note premute dopo aver azionato il pedale damper/sustain risultano molto lunghi. Include anche le tecniche mezzo pedale

**Pedale Sostenuto (centrale)**

La funzione del pedale sostenuto è simile a quella del Damper Pedal. Una volta premuto il pedale mentre si suona un tasto o più tasti, essi avranno sustain fino a quando il pedale non verrà rilasciato. S differenza del pedale damper, il sustain verrà applicato A solo ai tasti suonati mentre il pedale è premuto, in modo da non influire su note suonate successivamente.


**Pedale Una corda (sinistra)**

Il pedale Una corda (soft pedal) simula l'avvicinarsi delle meccaniche dei tasti alle corde, ottenendo un suono più morbido e con minor volume.


4.3

TASTIERA / CONNESSIONI / PANNELLO INFERIORE

**General View**

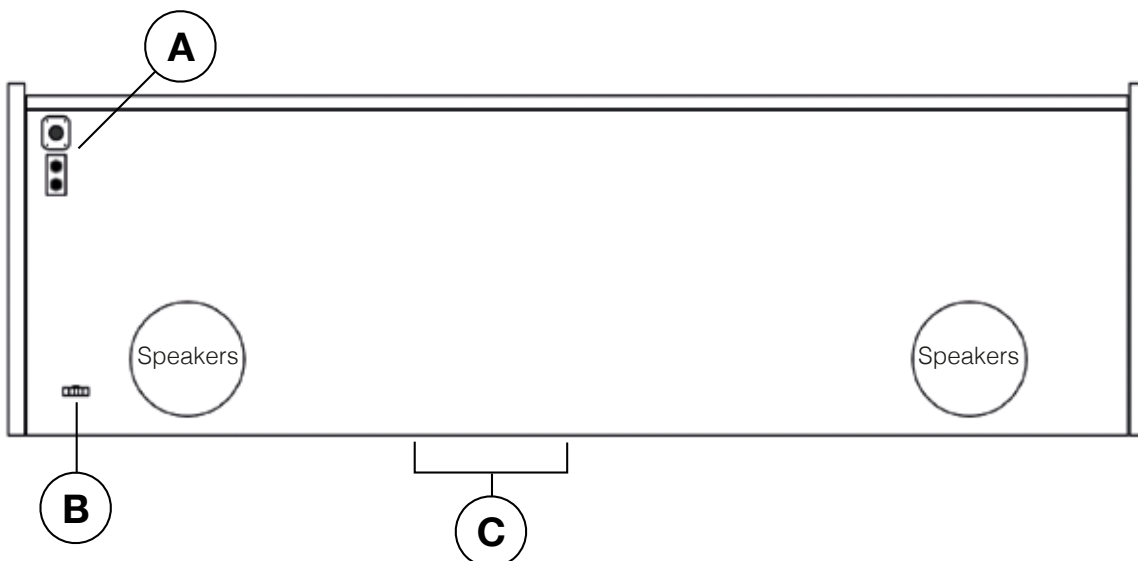

Vista A

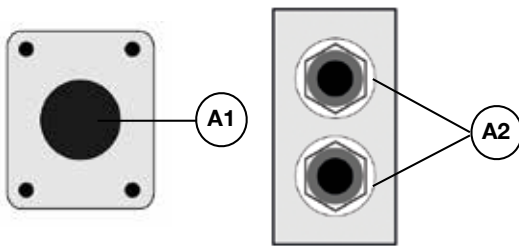


Vista B



- |           |                             |                                 |
|-----------|-----------------------------|---------------------------------|
| <b>A1</b> | <b>Power On/Off</b>         | Accende e spegne il piano.      |
| <b>A2</b> | <b>Ingresso cuffie</b>      | Per collegare una o due cuffie. |
| <b>B</b>  | <b>Ingresso cavo pedale</b> | Collegare il cavo del pedale.   |

TASTIERA / CONNESSIONI / PANNELLO INFERIORE

Vista C

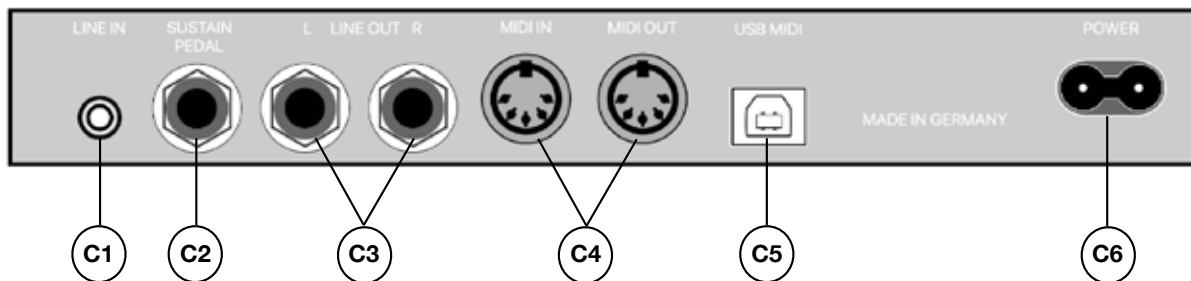

- |           |                         |   |
|-----------|-------------------------|---|
| <b>C1</b> | <b>LINE IN</b>          | Collegare una sorgente audio esterna (e.g. MP3 players) per la riproduzione dagli speaker con un cavo da 3.5 mm (mini jack) |
| <b>C2</b> | <b>SUSTAIN</b>          | Collegare un pedale sustain esterno se si utilizza solo la console del piano.   |
| <b>C3</b> | <b>LINE OUT L/R</b>     | Utilizzare 2 cavi jack da 6.3 mm (left e right) per collegarli ad un impianto, amplificatore esterno o un registratore.     |
| <b>C4</b> | <b>MIDI IN/OUT</b>      | Collegare dispositivi MIDI.   |
| <b>C5</b> | <b>USB-B Connection</b> | Collegare un computer con cavo USB.   |
| <b>C6</b> | <b>Power Supply</b>     | Collegare il cavo di alimentazione.   |


## INIZIARE UP360G / UP380G / UP380WK

Ora diamo uno sguardo ai controlli del pianoforte GEWA

### 4.1

#### I CONTROLLI DEL TUO PIANO DIGITALE




Il tuo piano digitale GEWA ha I seguenti controlli:

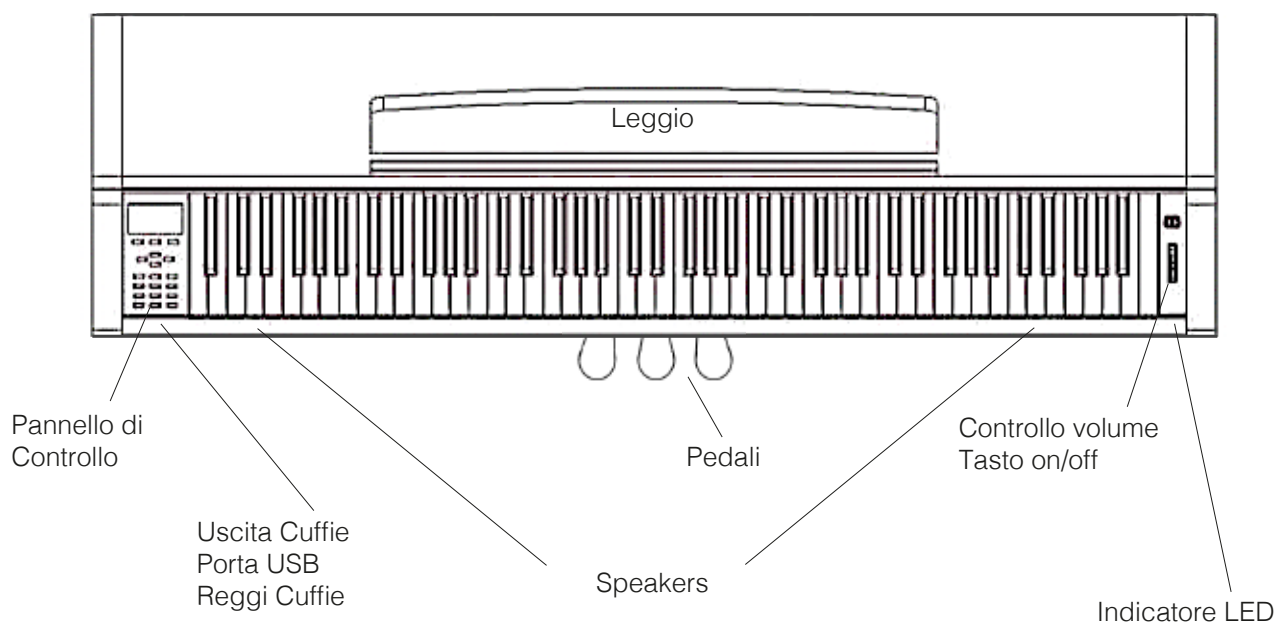



4.2 FUNZIONE DEI TASTI E DEI PEDALI

Vista A

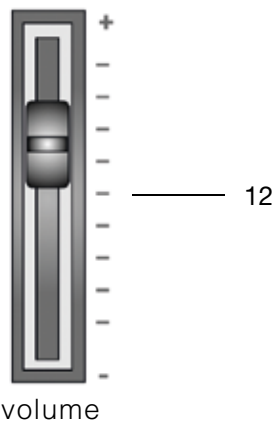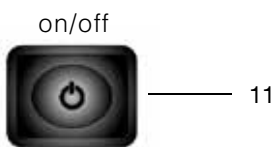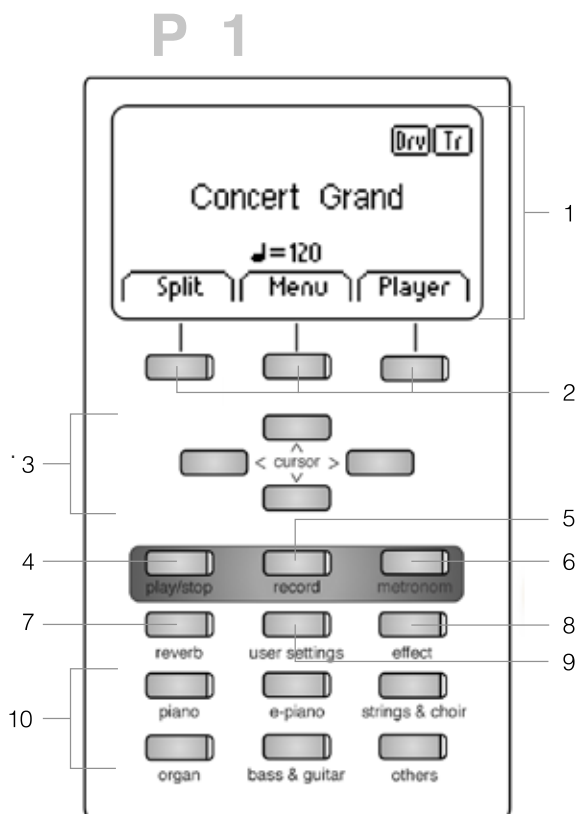

**1 Display**

Fornisce le informazioni sulle impostazioni.



**NOTA:** Il menù corrente è sempre visualizzato con uno sfondo nero

**2 Tasti cursore**

Navigazione tra le funzioni e regolazioni delle impostazioni.

**3 Volume**

Regola il volume.

**4 Voice**

Seleziona i diversi tipi di suono.

**5 Metronome**

Attiva/Disattiva il metronomo.

**6 DEMO**

Premere i tasti Voice e Metronome contemporaneamente, per entrare nel menu DEMO.

**7 Reverb**

Cambia e modifica i parametri delle simulazioni della reverb room.

**8 Chorus**

Aggiunge effetti DSP (Digital Sound Processing) al suono.

**9 Impostazioni User**

In questa sezione è possibile creare impostazioni personalizzate

**10 Tasti Gruppi di suono**

Con questo tasto è possibile selezionare I diversi suoni del Piano GEWA

**11 Tasto On/Off**

Usare questo tasto per accendere/spegnere lo strumento. Tenere premuto il pulsante per 3 secondi per spegnere il piano.



**NOTA:** Il tasto non rimane schiacciato. E' sufficiente una leggera pressione.


**12 Controllo Volume**

Regola il volume generale del piano GEWA



**NOTA:** Prima di accendere il piano posizionare a metà il cursore

**Vista B**

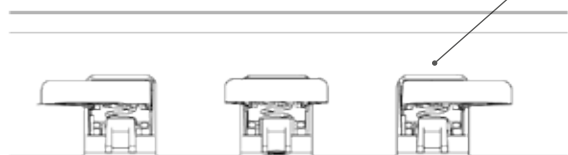

**Pedale Damper/sustain (destra)**

Il pedale damper/sustain simula la rimozione degli smorzatori delle corde di un piano acustico. I suoni delle note premute dopo aver azionato il pedale damper/sustain risultano molto lunghi. Include anche le tecniche mezzo pedale

**Pedale Sostenuto (centrale)**

La funzione del pedale sostenuto è simile a quella del Damper Pedal. Una volta premuto il pedale mentre si suona un tasto o più tasti, essi avranno sustain fino a quando il pedale non verrà rilasciato. S differenza del pedale damper, il sustain verrà applicato A solo ai tasti suonati mentre il pedale è premuto, in modo da non influire su note suonate successivamente.


**Pedale Una corda (sinistra)**

Il pedale Una corda (soft pedal) simula l'avvicinarsi delle meccaniche dei tasti alle corde, ottenendo un suono più morbido e con minor volume.


4.3

CONNESSIONI (PARTE POSTERIORE DELLA CONSOLE)

**Vista Generale**

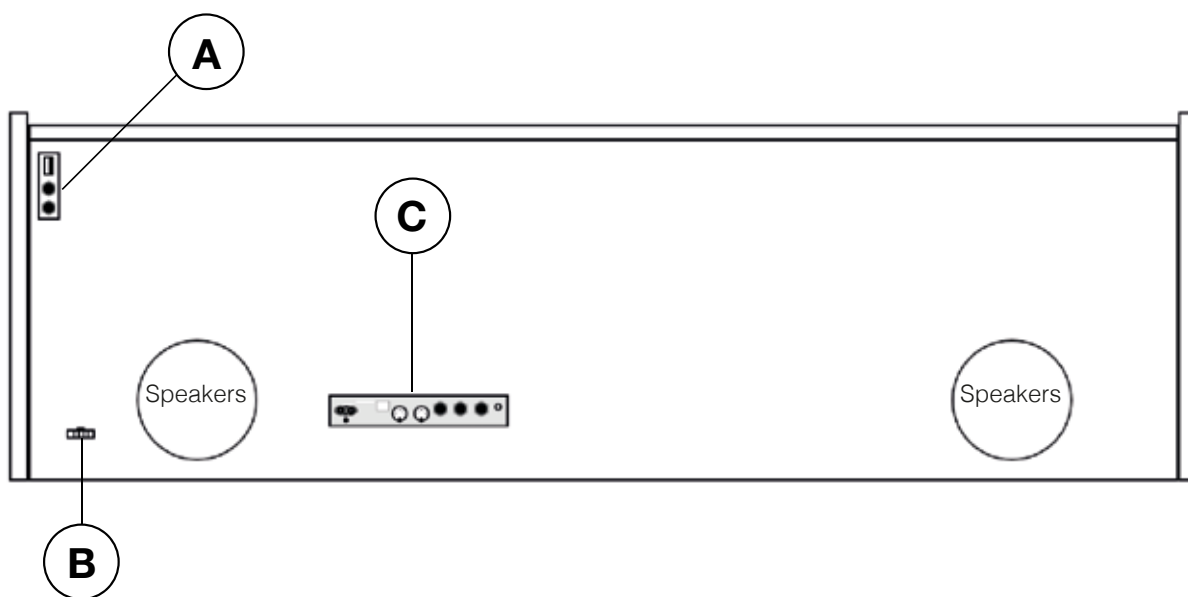

**Diagramma A**

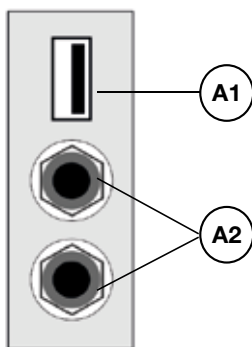


**Diagramma B**



- A1**     **USB IN/OUT**                                      Collegare qui una chiavetta USB o un altro dispositivo USB.
- A2**     **Ingresso cuffie**                                     Per collegare una o due cuffie.
- B**       **Ingresso cavo pedale**                                Collegare il cavo del pedale.

**Diagramma C**

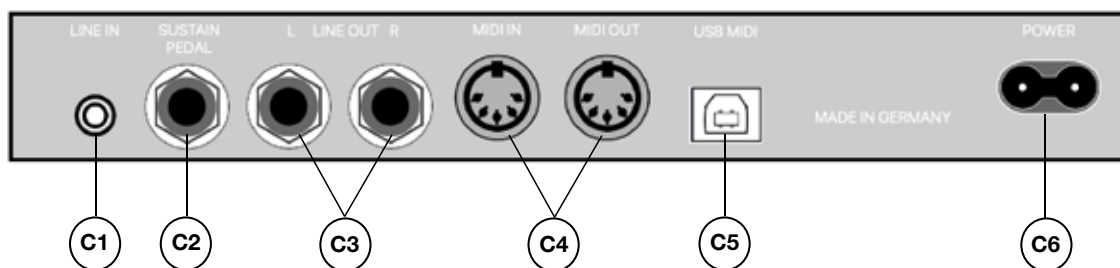

- C1**     **LINE IN**    Collegare una sorgente audio esterna (e.g. MP3 players) per la riproduzione dagli speaker con un cavo da 3.5 mm (mini jack)
- C2**     **SUSTAIN**    Collegare un pedale sustain esterno se si utilizza solo la console del piano.
- C3**     **LINE OUT L/R**    Utilizzare 2 cavi jack da 6.3 mm (left e right) per collegarli ad un impianto, amplificatore esterno o un registratore .
- C4**     **MIDI IN/OUT**    Collegare dispositivo MIDI.
- C5**     **USB-B Connection**    Collegare un computer con cavo USB.
- C6**     **Power Supply**    Collegare il cavo di alimentazione.

4.4                                      **BLUETOOTH AUDIO**



Scopri come collegare il tuo piano digitale GEWA a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Cerca „GEWA Digital Piano“ nella sezione Bluetooth del tuo smartphone o tablet. Premere il tasto Menu e attivare „BT Pair“ per rendere il piano visibile al dispositivo. Inserire il codice PIN „**4392**“ per confermare la connessione.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel Manuale dell'utente. [www.gewakeys.com/service/downloads](http://www.gewakeys.com/service/downloads)

Produttore:  
GEWA music GmbH  
Werkstraße 1  
08626 Adorf  
GERMANY  
[www.gewamusic.com](http://www.gewamusic.com)  
Version 1.0



Errors and omissions excepted!